

MONTAGEANLEITUNG

DACHSPARRENHALTER

STABILO III 48/100	Best.Nr.	14480
STABILO III 60/100		14480-60

Beschreibung


Aufdachsparrenhalter mit stufenlos einstellbaren Teleskop Röhren.

Die Montage erfolgt von außen auf den Dachsparren.

Stufenlos einstellbar von 30-60°.

Durch das ausziehbare Teleskoprohr erfolgt die Anpassung an die Sparrenabstände.

Feuerverzinkt, mit Erdungsschraube

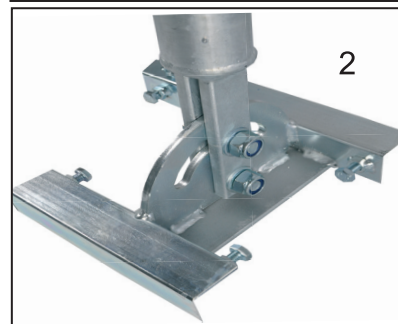

Montage- Sicherheit

- Achten Sie auf ausreichende Tragfähigkeit der Dachsparren.
- Zuerst entfernen Sie bitte genügend Dachziegel.
- Nun passen Sie die Breite des Dachsparrenhalters den Dachsparren an.
- Schrauben Sie den Dachsparrenhalter fest.
- Schrauben Sie die Feststellschrauben des Telekoprahmens fest
- Stecken Sie nun den Antennemast ein (Abbildung 2) und befestigen ihn mit den beiliegenden Muttern
- Justieren Sie den Antennenmast mit der Wasserwaage
- Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben und Muttern festgezogen sind
- Nun können Sie den Erdungsdraht an der Erdungsklemme anschliessen
- Bitte beachten Sie hierbei die gesetzlichen Erdungs-Vorschriften
- Die Mastdurchführung muss mit einer Dichtungsmanschette und ggf. mit einem flexiblem Dichtungsband abgedichtet werden

Technische Daten:

STABILO III	48/100	60/100
Für max.	1 Spiegel 90cm	1 Spiegel 90cm
Gewicht	kg 5,4	6,5
Mastlänge	cm 100	100
Mastdurchmesser	mm 48	60
Sparrenabstand	cm 50 - 96	50 - 96
Dachneigung	Grad 30 - 60° stufenlos	30 - 60° stufenlos